



## GRECH CPS-250

plovoucí skimmer/fontánka na 25m<sup>3</sup>

### Varování!

Dříve než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje od elektrického proudu. V opačném případě hrozí vážné nebo smrtelné úrazy následkem zasažení elektrickým proudem. Tento přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jsou pod dohledem, nebo že jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou nebezpečí, která z tohoto použití vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

### 1. Bezpečnostní pokyny

- Elektrická přípojka
- Elektroinstalace ve venkovním prostředí podléhá zvláštním bezpečnostním předpisům.
- Veškeré elektrické zapojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Elektrikář je na základě odborného vzdělání, znalostí a zkušeností způsobilý rozpoznat možná rizika a zajistit, aby instalace odpovídala platným místním a národním normám a předpisům.
- V případě nejasností nebo potíží se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizovaný servis.
- Přístroj zapojte pouze tehdy, pokud se jeho elektrické parametry shodují s hodnotami uvedenými na typovém štítku a s dostupným napájecím napětím.
- Připojujte jej výhradně do zásuvky, která je instalována v souladu s platnými bezpečnostními normami.
- Přístroj musí být chráněn proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem maximálně 30 mA.
- Prodlužovací kabely, zásuvkové rozvaděče a ostatní elektrické příslušenství musí být určeny pro venkovní použití a splňovat minimálně stupeň krytí IP44 (odolnost proti odstříkující vodě).
- Zástrčky a zásuvky chraňte před vlhkostí a přímým kontaktem s vodou.

### Bezpečný provoz

- Příklad nepoužívejte, pokud jsou poškozené elektrické vodiče, přírodní kabel nebo kryt.
- Poškozený přístroj může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je přírodní kabel poškozený, nepokoušejte se jej opravit ani vyměnit. V takovém případě nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.
- Nepřenášejte a netahejte přístroj za napájecí kabel ani za jiné vodiče.
- Na přístroji neprovádějte žádné technické úpravy ani zásahy, které nejsou popsány v tomto návodu.
- Provádějte pouze ty činnosti údržby a čištění, které jsou výslovně uvedeny v tomto návodu.
- Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství, aby byla zachována bezpečnost a funkčnost zařízení.
- Umístěte a vedte kabely tak, aby byly chráněny před poškozením a nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.
- V případě jakýchkoli potíží nebo pochybností se obraťte na zákaznický servis výrobce nebo distributora.

### Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek, popsáný v tomto návodu, používejte pouze následujícím způsobem:

Pro čištění zahradních jezírek.

### Pro přístroj platí následující omezení:

- Používejte ve vodě o teplotě +4 až +35 °C.
- Zařízení je určeno pro jezírka s minimální hloubkou 35 cm.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud se v jezírku nacházejí osoby.
- Zařízení používejte pouze ve vodě.
- Nenechávejte zařízení běžet nasucho.
- Při mrazech zařízení vyjměte z vody, vyčistěte a uskladněte na suchém, bezmrazém místě.
- Elektrické připojení (zásuvka a spoje) musí být chráněno před vlhkostí.

### 2. Popis výrobku

Obr. č. 1



Fig. 1


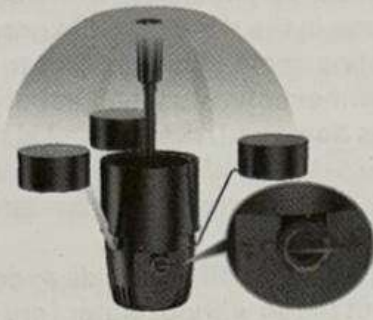


Fig. 2



Fig. 3

◆ PART LISTS ◆

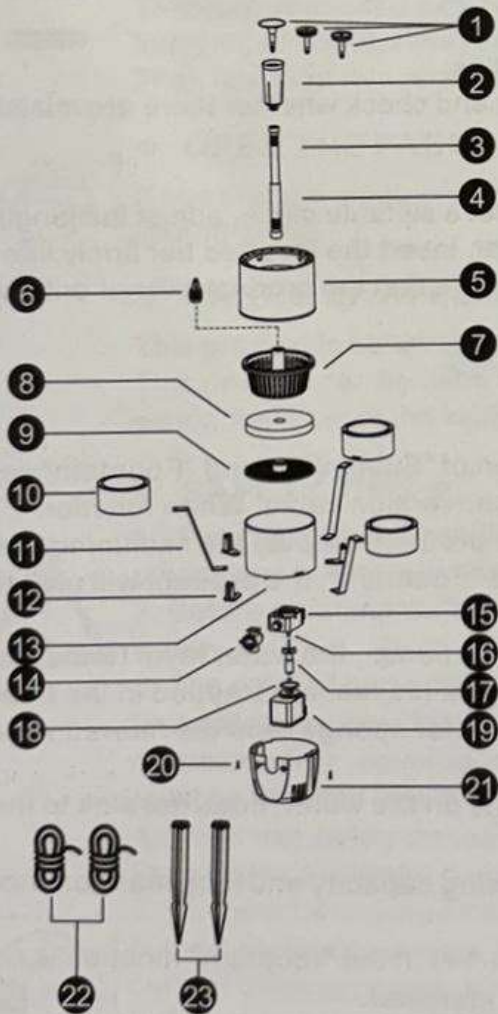

1	Fountain head
2	Fountain sets base
3	Extension pipe
4	Connection pipe
5	Main buoy
6	Filter basket handle
7	Filter basket
8	Filter sponge
9	Filter plate
10	Sealed buoy
11	Buoy connecting bar
12	Brackets for lightings
13	Main body
14	Function conversion valve
15	Impeller chamber
16	Bearing
17	Rotor parts
18	O-ring
19	Motor of pump
20	Screw
21	Rear cover
22	Rope
23	Inserted bar

## CSP-250 viz obr. č. 1

1.	Fontánové trysky	13.	Tělo skimmeru
2.	Držák trysky	14.	Ventil pro převod funkcí
3.	Prodlužovací trubka	15.	Komora rotoru
4.	Spojovací trubka	16.	Ložisko
5.	Plovák	17.	Rotor
6.	Záslepka	18.	O-kroužek
7.	Filtrační koš	19.	Motor čerpadla
8.	Pěnovka	20.	Šroub
9.	Filtrační talíř	21.	Spodní kryt
10.	Uzavřený plovák	22.	Provaz
11.	Spojovací tyč	23.	Kolík
12.	Úchyt osvětlení		

### 3. Popis funkcí zařízení

Zařízení kombinuje dvě funkce: skimmer a fontánu. Mezi jednotlivými režimy lze přepínat pomocí otočného přepínače.

Větší nečistoty jsou zachycovány ve filtračním koši, zatímco menší nečistoty zachycuje filtrační pěnovka. Vyčištěná voda je následně vrácena zpět do jezírka.

Plovák zajišťuje, že skimmer zůstává na hladině vody.

Pokud fontánu nepoužíváte, není nutné fontánovou tyč instalovat.

### 4. Instalace

- Před instalací si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Sestavte výrobek podle přiloženého návodu.
- Umístěte zařízení do jezírka na vhodné místo.
- Zajistěte jej pomocí přiloženého upevňovacího provazu a kolíků.

### 5. Údržba

Pro správnou funkci zařízení provádějte pravidelnou údržbu:

#### **Čištění filtračního koše**

- Pravidelně kontrolujte a odstraňujte nečistoty z filtračního koše. Postup: Vyměňte filtrační koš ze zařízení.
- Odstraňte zachycené nečistoty.

- Vložte koš zpět na původní místo.

### Čištění filtrační pěnovky

- Filtrační pěnovku udržujte čistou pro zachování optimálního výkonu. Postup: Vyjměte filtrační pěnovku.
- Několikrát ji propláchněte v čisté vodě.
- Vraťte ji zpět do zařízení.

### Snížení výkonu zařízení (čerpadla)

- Pokud zaznamenáte pokles výkonu, postupujte následovně:
- Vyčistěte všechny filtrační části (filtrační koš a filtrační pěnu).
- Zkontrolujte čerpadlo a v případě potřeby jej vyčistěte, včetně rotoru.
- Ověřte, zda nejsou ucpané průtokové kanálky.

### Přístup k čerpadlu a jeho čištění

1. Odšroubujte dva šrouby na spodním krytu zařízení.
2. Sejměte spodní kryt.
3. Čerpadlo vysuňte z upevňovací drážky.
4. Otevřete čerpadlo pootočením krytu o půl otáčky doleva.
5. Vyčistěte rotor od nečistot.
6. Po vyčištění čerpadlo opět sestavte v opačném pořadí.

### 6. Řešení potíží

**Pokud zařízení nefunguje správně, postupujte podle následujících pokynů:**

- Zařízení nepracuje správně
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k elektrické síti.
- Ověřte funkčnost čerpadla.

### **Z fontány vytéká menší množství vody než obvykle.**

- Zkontrolujte, zda je hlava fontány dostatečně utažená.
- Očistěte filtrační pěnovku, pokud je znečištěná.
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané průtokové kanálky.

### **Zařízení nedostatečně odsává nečistoty.**

- Ujistěte se, že hladina vody neklesla pod 35 cm.
- Zkontrolujte filtrační koš a v případě znečištění jej vyčistěte.

### 7. Odstavení / zazimování

- Při teplotě vody nižší než +8 °C, nebo nejpozději při očekávaných mrazech, je nutné skimmer uvést mimo provoz.
- Postup:
  - Vyjměte skimmer z vody.
  - Osušte a důkladně vyčistěte všechny součásti, zkontrolujte jejich stav a případně vyměňte poškozené díly.
  - Uložte na suchém a bezmrazém místě, mimo dosah dětí.

### 8. Technické parametry

Model	CSP-250
Napětí	230 V
Příkon	45 W
Maximální průtok	2500 l/h
Objem filtračního koše	1,2 l
Maximální plocha hladiny	25 m <sup>2</sup>
Rozměry	370 x 260 mm

### 9. Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka na bezvadný provoz po dobu 24 měsíců od data zakoupení, s výjimkou dílů, které mají přirozeně kratší životnost. Pokud se během záruční doby objeví vada nezaviněná uživatelem ani vnějšími okolnostmi (například živelnou událostí), bude výrobek opraven bezplatně. Pro uznání záruky je nutné předložit doklad o koupi výrobku.

**Záruka neplatí v případě:**

- poškození vzniklého neodborným nebo násilným zacházením,
- zásahu do zařízení nepověřenou osobou,
- úprav elektroinstalace výrobku (např. zkracování nebo prodlužování napájecího kabelu).

Pokud se při kontrole ukáže, že reklamovaná vada není záruční nebo nebyla prokázána, případně pokud kupující neposkytne potřebnou součinnost servisnímu technikovi, je povinen uhradit veškeré náklady spojené s posouzením a vyřízením reklamace.

Reklamace poškození vzniklého při přepravě bude uznána pouze tehdy, pokud je s dopravcem sepsán protokol o poškození zásilky.

Výrobek odpovídá platným normám.

Jezírka-Zahrady s.r.o., M.Aiše 224/16, 434 01 Most, Tel: 731156600, E-mail: [obchod@jezirka-zahrada.cz](mailto:obchod@jezirka-zahrada.cz)

**10. Likvidace výrobku**

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte tento výrobek do místa zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů.

