


Model LINDA č 8.

Obsah dodávky:

<u>Objednací číslo</u>	<u>Prvky</u>	<u>Počet kusů</u>
807070	stojka 7 x 7 x 210	8
807084	modul truhlíku 7 x 7 x 55	16
807083	modul truhlíku 7 x 7 x 51	32
807082	modul truhlíku 7 x 7 x 47	16
807085	modul truhlíku 7 x 7 x 186	16
807075	příčné ráhno jednoduché 7 x 7 x 60	22
807080	ráhno 4,5 x 7 x 81	4
807076	oblouk 4,5 x 7 x 187	2
110121/A	mříž model Pergola 41 x 150	4
807099	stojka 7 x 7 x 28	8
	vrut 5 x 60 mm	172
	vrut 5 x 80 mm	22
	vrut 4 x 40 mm	16

Montážní postup – Pergola Linda č.8

- 1) Před montáží provedte 1.ochranný nátěr všech prvků.
- 2) Na rovné ploše složte podle nákresu 4 ks modulu 807082. Do výřezů vložte 2 ks stojky 807070 tak, aby vyříznuté konce směřovaly dovnitř velkého truhlíku (viz nákres). Sešroubujte vruty 5 x 60 mm. Tento postup opakujte ještě 3x.
- 3) Složte 4 ks modulů 807084. Do výřezů vložte 2 ks stojky 807099 a sešroubujte vruty 5 x 60 mm. Tento postup opakujte ještě 3x.
- 4) Mezi takto vzniklé polotovary malých vnějších truhlíků přišroubujte moduly 807083 dle nákresu.
- 5) Moduly 807085 přišroubujte vruty 5 x 60 mm ke stojkám mezi malé truhlíky (viz bod 4).
- 6) Na oblouky 807076 a ráhna 807080 rovnoměrně umístěte ráhna jednoduchá 807075 a přišroubujte vruty 5 x 80 mm.
- 7) Oblouky přišroubujte mezi stojky tak, aby zasahovaly do ½ průřezu stojek.
- 8) Ráhna 807080 zakončíte jednotlivé pergoly nad truhlíky. Přišroubujte ke stojkám vruty 5 x 60 mm.
- 9) Mříž 807077 přišroubujte vruty 4 x 40 mm ke stojkám 807070. Zkontrolujte, zda ve spodním rámu mříží jsou odtokové otvory.
- 10) Vnitřky truhlíků chraňte před stykem se zeminou PVC folií.

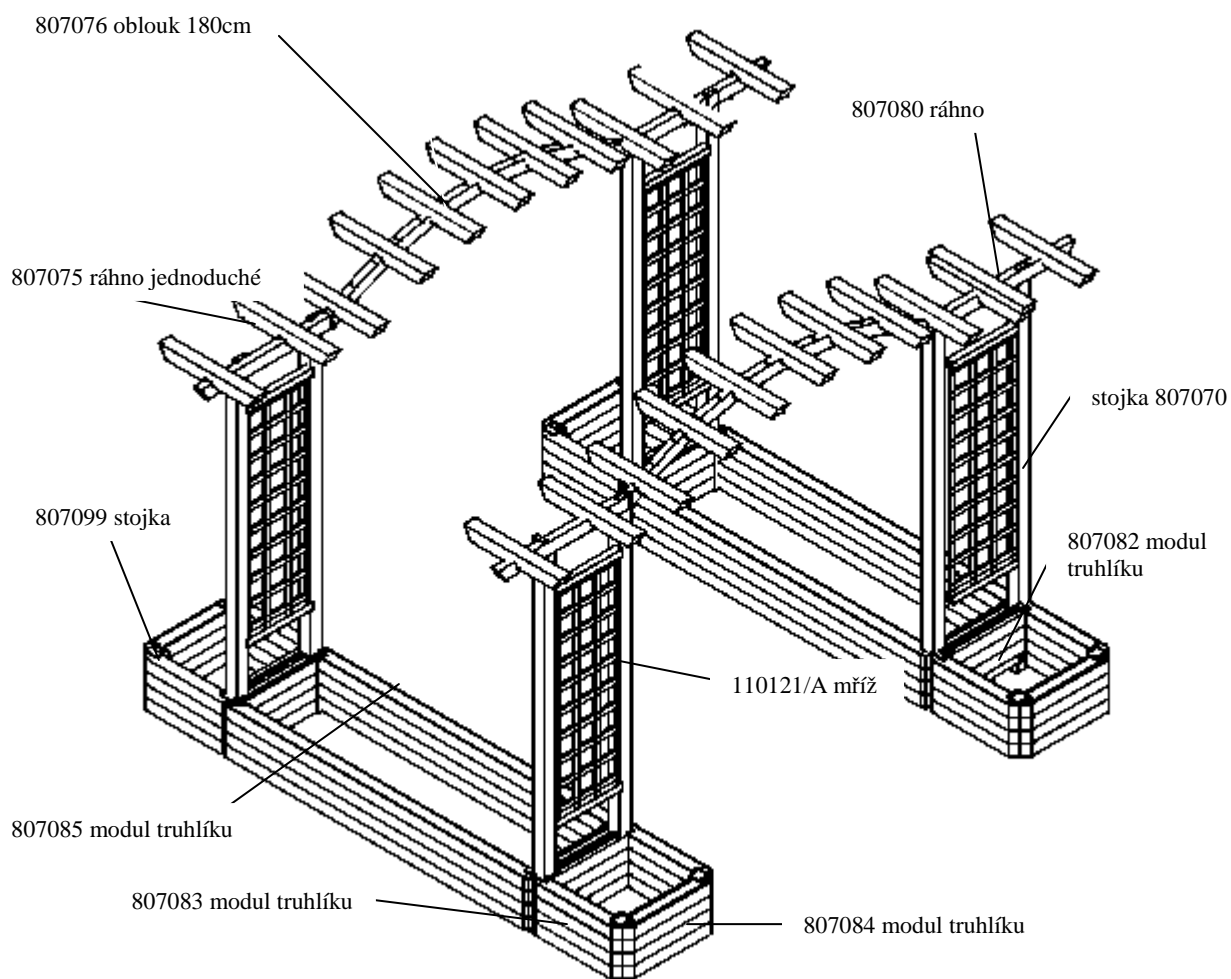

PŮDORYS:

